

HandlePlus

334gsm IUP


Description

Fonction Homme à terre du Doro HandlePlus 334gsm IUP.

L'option Homme à terre est une fonction de protection pour personne isolée, qui envoie une alarme manuellement ou automatiquement à des numéros de téléphone prédéfinis dans la liste des numéros d'urgence¹.

La fonction Homme à terre du HandlePlus 334gsm IUP comprend cinq types d'alarmes :

- **Horizontal**
- **Vertical**
- **Immobile**
- **Horizontal et immobile** (combinaison d'horizontal et immobile)
- **Vertical et immobile** (combinaison de vertical et immobile)

Lorsque la fonction Homme à terre est activée, le pictogramme  s'affiche.

¹ Voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Fonctions supplémentaires, Touche d'appel d'urgence.

Utilisation



Horizontal (automatique)

Lorsque, le téléphone est en position horizontale (ex. dans un sac).

La fonction s'active si le téléphone est incliné d'environ 45° depuis la position horizontale pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée².

La fonction est désactivée si le téléphone est placé dans une position "sûre" / horizontale dans les 25 secondes.

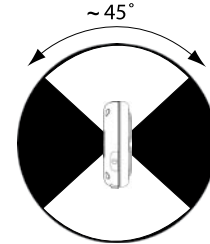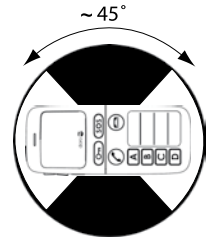


Vertical (automatique)

Lorsque, le téléphone est en position verticale (ex. poche ou lanière tour de cou).

La fonction s'active si le téléphone est incliné d'environ 45° depuis la position verticale pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée².

La fonction est désactivée si le téléphone est placé dans une position "sûre" / verticale dans les 25 secondes.

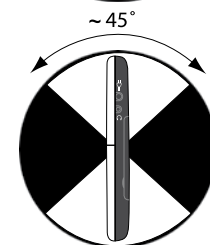

Immobile (automatique)

La fonction est activée si le téléphone est immobile (ce qui peut indiquer que le porteur du téléphone est inconscient) pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée².

La fonction est désactivée si un déplacement du téléphone est détecté en l'espace de 25 secondes.


² Voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Fonctions supplémentaires, Touche d'appel d'urgence.

Horizontal et immobile

Cette fonction est une combinaison du mode Horizontal et Immobile.

Vertical et immobile

Cette fonction est une combinaison du mode Vertical et Immobile.







Vous pouvez désactiver l'alarme à tout moment en appuyant sur . La fonction Homme à terre est temporairement désactivée lorsque le téléphone est en cours de charge, pendant un appel entrant et lors de l'utilisation des menus du téléphone.

Réglages

Remarque !

Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille. La fonction Touche d'appel d'urgence doit être activée³.

Activer les fonctions Homme à terre

1. Appuyez sur la touche  (sur le côté) et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes pour accéder au menu principal.
2. Accédez à **Urgence** à l'aide des touches latérales **+/-**, et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Homme à terre** et appuyez sur .
4. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Arrêt**
 - Horizontal**
 - Vertical**
 - Immobile**
 - Horizontal et immobile**
 - Vertical et immobile**
5. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour ignorer les modifications.
6. Appuyez sur  une ou plusieurs fois pour revenir en veille. Pour modifier les réglages de la fonction, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

³ *Pour savoir comment activer la touche d'appel d'urgence, voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Réglages, Liste de numéros.*

French

Version 1.1

www.doro.com

